

Power led
Lys er grønt når
mikrofonen er på

Feil led

Blinker gult når
andre bruker linjen.

Eller feil når den
lyser konstant.


Evac led

Lys er rødt når
sentralenhet med
høyere prioritet
brukes

Gruppe valg 1
Ikke i bruk

Gruppe valg 2
Ikke i bruk

Gruppe valg 3
Valg av alle soner

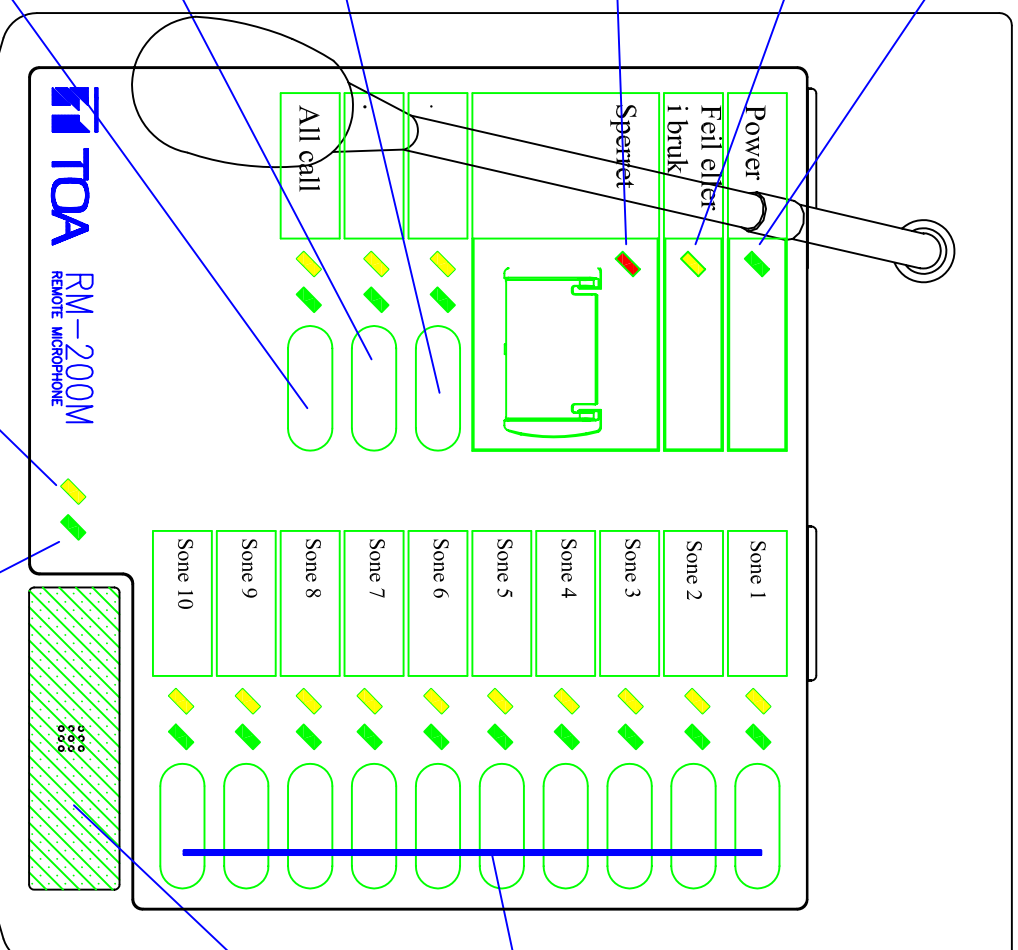

Opptatt led
Lys er gult når andre
bruker linjen, eller når
meldinger avspilles

Meldinger
Trykk på den
meldingen som
ønskes

For å stoppe
melding, velg en
sone og trykk på
talkknappen

Sone valg
Trykk ned den
sonen du ønsker å
snakke til

Talk knapp PTT
Trykk ned knappen
og hold den nede,
vent til grøn led
lyser konstant, gi
din melding.

Talk led
Blinker når chimen
går, lys er konstant
når du kan snakke

DES'D BY	D'WN BY	APP'D BY	PROJECT NAME
	P.J.		RM 200M
DWG No.	DATE		TITLE
soarc	20.08.09		Bruksanvisning