



DigiWave kortfattet bruksanvisning

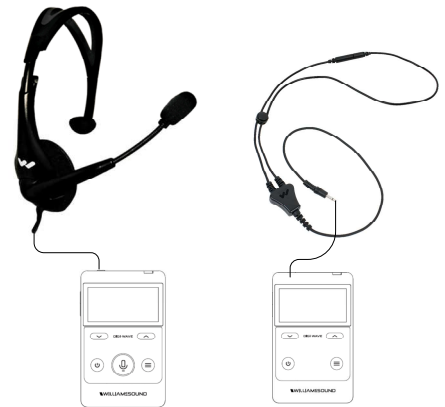


- 1) Plugg hodetelefon/mikrofonen inn i DLT-400.
- 2) Plugg hodetelefonene (eller halsslynge) inn i DLR-400.
- 3) Slå på DLT-400, ved å trykke og holde PÅ-knappen ca 2 sekunder.
- 4) Slå på DLR-400, ved å trykke og holde PÅ-knappen ca 2 sekunder
- 5) Trykk på TALK knappen. **RØD** ring vil lyse rundt knappen når den er aktiv. Nå kan du snakke i mikrofonen.
- 6) Volum på mottagerne DLR-400 kan om nødvendig justeres med knappene
- 7) Slå av enhetene etter bruk ved å trykke og holde PÅ knappene igjen i ca 2 sekunder

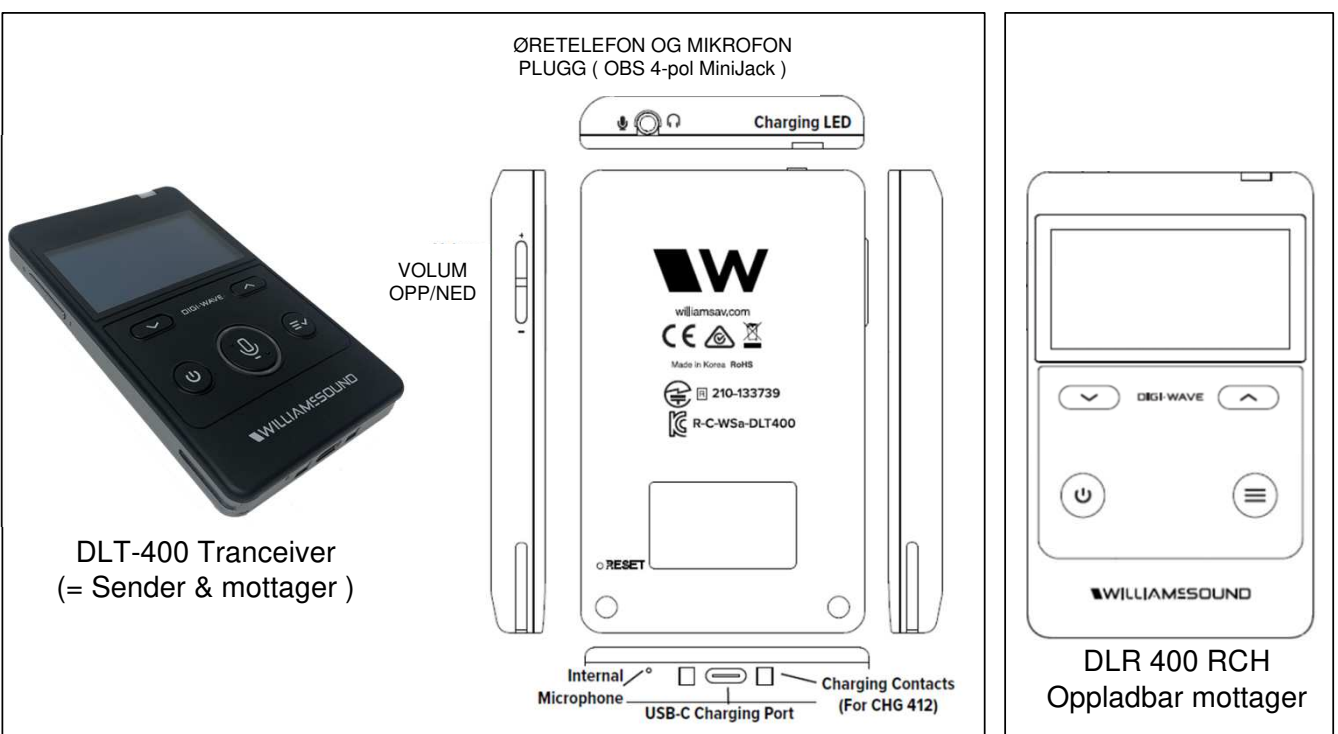

DigiWave med dock kortfattet bruksanvisning

- 1) Plugg hodetelefon/mikrofonen inn i DLT-400.
- 2) Plugg hodetelefonene (eller halsslynge) inn i DLR-400.
- 3) Slå på DLT-400, ved å trykke og holde PÅ-knappen ca 2 sekunder.
- 4) Slå på DLR-400, ved å trykke og holde PÅ-knappen ca 2 sekunder
- 5) Trykk på TALK knappen. **RØD** ring vil lyse rundt knappen når den er aktiv. Nå kan du snakke i mikrofonen.
- 6) Volum på mottagerne DLR-400 kan om nødvendig justeres med knappene på siden
- 7) Slå av enhetene etter bruk ved å trykke og holde PÅ knappene igjen i ca 2 sekunder

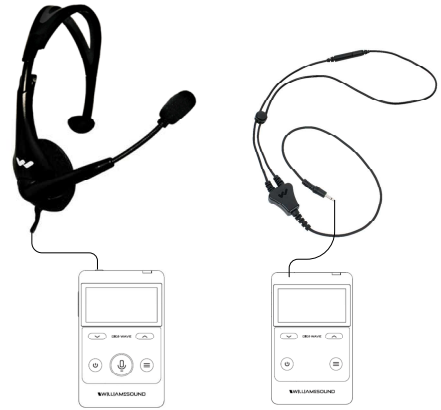

- 8) tilkobling til lydanlegg med WIL-DWD401 Dockingstasjon
 - sett i strømmen
 - sett sender i holderen og koble til utgangen merket «DLT 400»
 - koble kabel fra lydanlegg inn i «Line inn»

